

テレビを変えられた方が光 BOX のリモコンでテレビの操作をするためには再設定が必要になります。

### ①リモコンの設定方法



光 BOX のリモコンで動かして、この画面を開く

マイアプリや人気アプリの表示が開きます。

(インターネット、写真・動画、Miracast、茶子ちゃんねる、ユーザー情報・・・など色々なものが出てくる画面です。)

この画面の状態ではリモコンのメニューを押します。

押すと左側に

- 1 インストール済みアプリ
- 2 アプリ検索
- 3 お知らせ
- 4 設定
- 5 ヘルプ

と出てくるので 4 設定を選んでください。



メニューボタン

ホーム設定・アプリ自動起動設定・アプリ削除・テレビ設定・システム設定が出てくるのでテレビ設定を選んでください。

テレビの設定画面が開きます。

次へを選んで押してください。

ご利用されているテレビを選択してください。と出るのご自宅ご利用されているメーカーを

選んで決定を押してください。

(例：シャープの場合)

シャープ1


シャープ2

シャープ3

⋮

と出てくるので1から順に決定を押し音量ボタンを上下して動くか確認します。

音量が変更できるようであれば、テレビの操作ができることを確認の画面から「はい」を選んで決定を押してください。(青色の表示が選択している状態です)

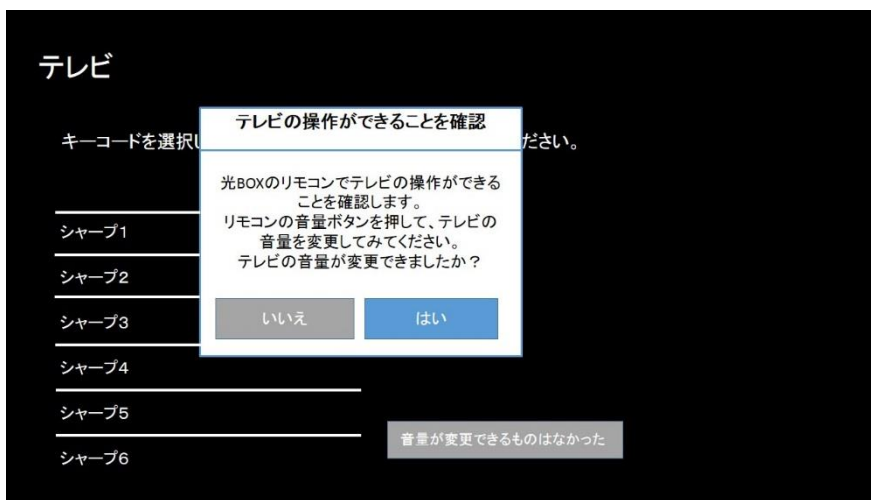

以上で設定完了です。